

ДОДАЙТЕ СВІЙ ФІЛЬТР У БЕЗКОШТОВНОМУ ЗАСТОСУНКУ LAICA HOME WELLNESS



Dynamic Selective Filtration
MADE IN ITALY

БЕЗКОШТОВНИЙ
ЗАСТОСУНОК



Home Wellness

СИСТЕМА
РОЗУМНОГО
ФІЛЬТРУВАННЯ

Більше
інформації
можна знайти
за посиланням:
www.laica.it

Слідкуйте за нами у
соціальних мережах:



СИСТЕМА РОЗУМНОГО ФІЛЬТРУВАННЯ

БЕЗКОШТОВНИЙ
ЗАСТОСУНОК




Home Wellness

Додаючи фільтр FASTDISK™ до безкоштовного застосунка HOME WELLNESS від компанії LAICA, Ви можете обрати рівень вмісту хлору у воді з Вашої мережі побутового водопостачання* для того, щоб оптимізувати тривалість використання фільтра FASTDISK™ та автоматично отримувати сповіщення про необхідність замінити фільтр у своєму смартфоні.

* Інформацію щодо вмісту хлору у воді з системи побутового водопостачання зверніться до організації, що надає послуги з водопостачання.

** Середнє значення вмісту хлору, що використовується як орієнтовне, складає 0,2 мг/л.

Як додати фільтр FAST DISK™ у безкоштовному застосунку LAICA HOME WELLNESS

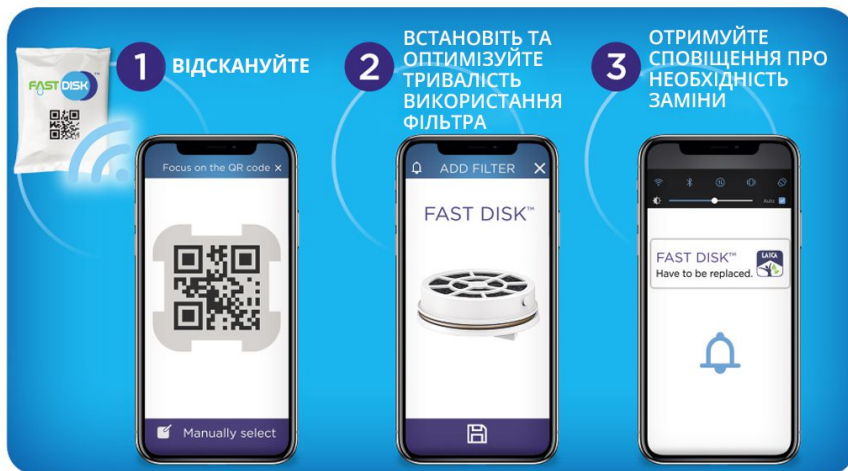

Перелік сумісних пристроїв:

iOS: iPhone із операційною системою iOS 10 та новіше.

Для пристроїв із операційною системою Android™: версія 6.0 (Marshmallow).

Торгова назва та знак Bluetooth® є зареєстрованими торговими марками та належать компанії Bluetooth SIG, Inc. Будь-яке використання таких торгових марок компанією Laica S.p.A. відбувається відповідно до умов відповідної ліцензії. Інші торгові марки та торгові назви належать їх відповідним власникам. iOS, iPhone, iPad mini, iPod touch, App Store є торговими марками, що належать компанії Apple Inc., зареєстрованій у США та інших країнах. Android™, Play Store™ та Google Play™ є торговими марками, що належать компанії Google Inc.

ІНСТРУКЦІЇ:

- 1) Завантажте та запустіть застосунок.
- 2) На початковому екрані /HOME/ оберіть опцію WATER FILTRATION/ФІЛЬТРУВАННЯ ВОДИ/.
- 3) Дозвольте застосунку доступ до камери.
- 4) Відскануйте QR-код, нанесений на упаковці фільтра FASTDISK™.
- 5) Оберіть рівень хлору, що міститься у воді із мережі побутового водопостачання.** - зверніться до організації, що надає послуги з водопостачання, щоб отримати додаткову інформацію.
- 6) Збережіть налаштування, натиснувши.
- 7) Ваш фільтр FASTDISK™ тепер внесений до застосунка LAICA HOME WELLNESS.

Сповіщення про необхідність заміни фільтра FASTDISK™ буде відображатись автоматично у Вашому смартфоні.

Із Laica смачна вода стає ще й розумною!